

## よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SH-06Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。  
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」**

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「三メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「オールリセット」>「携帯端末をリセット」>「暗証番号入力」>「OK」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

### 取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

SH-06Eの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

#### 【ご利用方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「eトリセツ? (取扱説明書)」

●「Xi」、「FOMA」、「i モード」、「sp モード」、「おサイフケータイ」、「d メニュー」、「d マーケット」、「sp モード」ロゴ、「d メニュー」ロゴ、「d マーケット」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」は SD アソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Chrome」、「Chrome」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「音声検索」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」ロゴ、「Google+」、「Google+」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴは Google Inc. の商標です。●「Wi-Fi」、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。●「AQUOS」、「AQUOS PHONE」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●「NOTTV」は、株式会社 mmbi の登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

受付時間

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

午前10:00～午後6:00

※一部の電話からは接続できない場合があります。



(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト **http://www.nottv.jp/**

**http://www.nttdocomo.co.jp/**

本書の内容は2013年5月現在のものです **2013.05**

株式会社NTTドコモ



NTT  
**docomo**


手のひらに、明日をのせて。

# SH-06E



## AQUOS PHONE ZETA SH-06E スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。

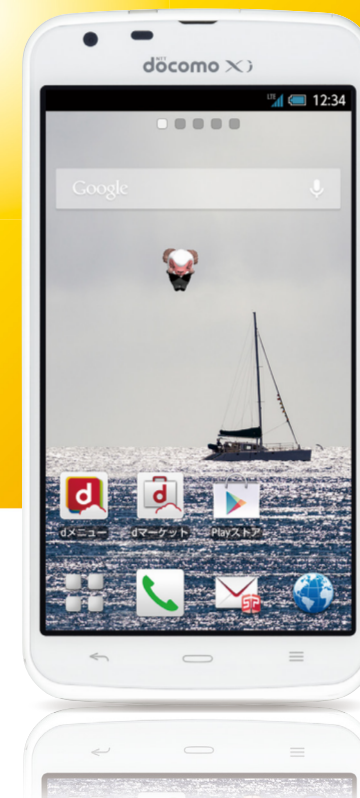

- 本書の記載内容は2013年5月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

**http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/sh06e/index.html**

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# タッチパネルの操作方法

## 押す(タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

## 長押し(ロングタッチ)

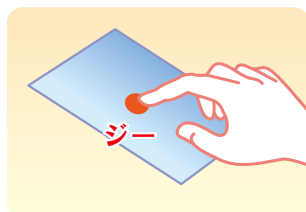

指先で長押しする。


## はらう(フリック)

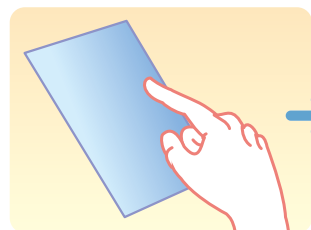

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。



## なぞる(スライド)

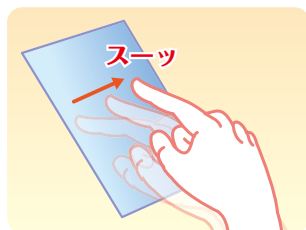


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

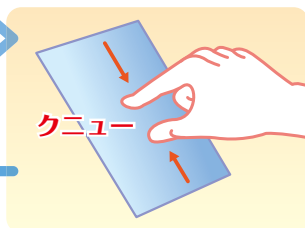

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

## 長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## 準備編

**1** 主なキーの名前とステータスバー p.3

**2** 初期設定 p.4  
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする  
 ステップ1 Google™ アカウントを設定する  
 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

## 基本操作編

**3** 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する p.12

**4** 電話帳などのデータを移し替える p.13

**5** 文字を入力する p.15

**6** 電話をかける・受ける・切る p.19

**7** spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.21

## 活用編

**8** カメラで撮る・見る p.23

**9** インターネットで検索する p.24

**10** NOTTVを楽しむ p.25

**11** Wi-Fiを設定する p.27

知っておくと便利な機能 p.28

よくあるご質問 p.31

本冊子内では、**docomo Palette UI**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力   確認・完了




1

# 主なキーの名前とステータスバー



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

## ステータスバーのアイコン

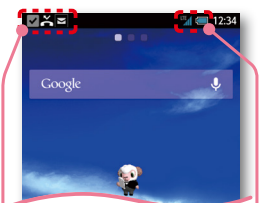

### 主なお知らせアイコン

- ✉ 新着メールあり
- ✉ 不在着信あり
- ✓ アプリケーションのインストール完了

### 主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 電池残量

## ステータスパネルを開く・閉じる



2

# 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

## [ 初期設定の流れ ]

### ステップ 0

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

**ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。**

### ステップ 1

#### Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

### ステップ 2

#### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。



## 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### おサイフケータイの設定

**1** ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。  
・アプリ一括インストール  
・おサイフケータイの利用  
・ドコモアプリパスワードの設定  
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

**2** アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール  
後でインストール

進む

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

**3** おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する  
設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

**4** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

なお、このアプリケーションは通信を行います。

☐ ご利用規則に同意する

はい いいえ

「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**5** www.nttdocomo.co.jp/service/

内容を確認して「←バックキー」を押します。

**6** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

なお、このアプリケーションは通信を行います。

☒ ご利用規則に同意する

はい いいえ

「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

**7** 初期設定中

通信が発生します。

20%

中止

初期設定が始まります。

**8** 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

「閉じる」を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

進む

「設定する」を押します。

**10** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

設定する

進む

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

**11** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

設定する

進む

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

**12** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル OK

設定する

進む

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

### 位置提供設定

**13** 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON  
位置提供OFF  
電話帳登録外拒否

位置提供設定

戻る 進む

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには「≡メニューキー」→「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

**14** 設定完了

設定が完了しました

OK

「OK」を押します。





2

ステップ1

Google™

アカウントを設定する

設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿ってGoogle™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「」を押し「基本機能／設定」の中から「 設定」を押します。

画面を上になぞり「 アカウントを追加」を押します。

「Google™」を押します。

「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名（@gmail.comの前の部分）を入力し「」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「」を押します。  
※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。

次ページへ



### Google™ アカウントとは

Google™ アカウントはGoogle™ の様々なサービス（ジーメール Gmail™ や グーグル プレイ Google Play™ からのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



### Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。



### ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は



Gmail™



Play ストア



YouTube™



Google+™ など

ユーザー名で使用する文字はアルファベット（a-z）、数字（0-9）、およびピリオド（.）となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



2

ステップ1

## Google™ アカウントを設定する

前ページからの続きです。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

そのままお待ちください。


### ? セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

### ? 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスは Google™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用 URL が送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。

※ 予備のメールアドレスに、ここで作っている Gmail™ アドレスを使用することはできません。

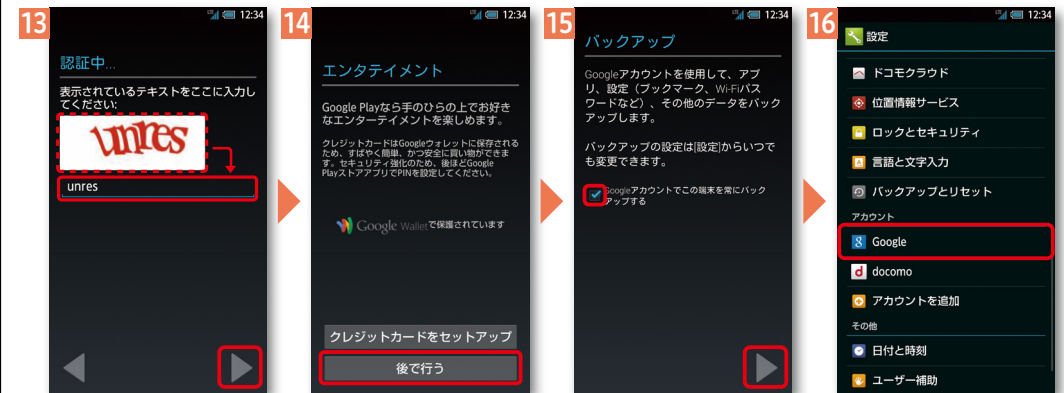

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押します。

※ 入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力直してください。

※ 本画面が表示されない場合は、[14]の手順へそのまま進みます。


ここでは「後で行う」を押します。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

「Google™」を押します。

### ? ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。

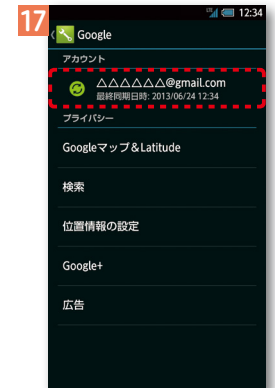

登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください



Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

@gmail.com



セキュリティ保護用の質問

## 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

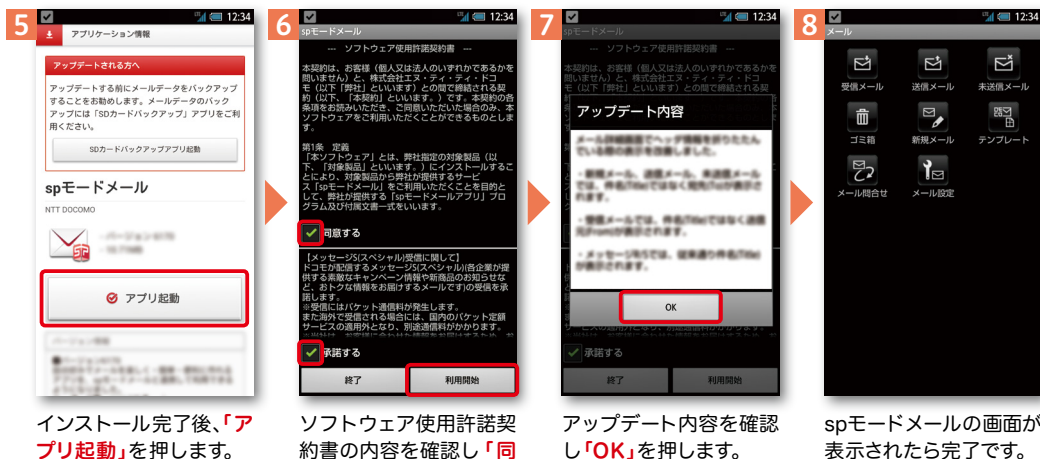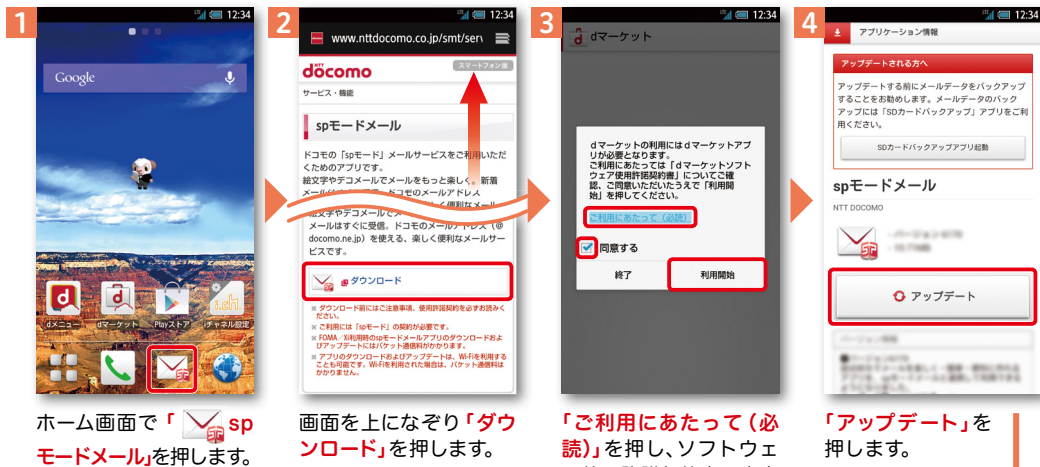


## 3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。<sup>\*1</sup>  
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。  
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報（住所や誕生日など）が登録できます。  
※1 SIMカードが端末に挿入されている必要があります。

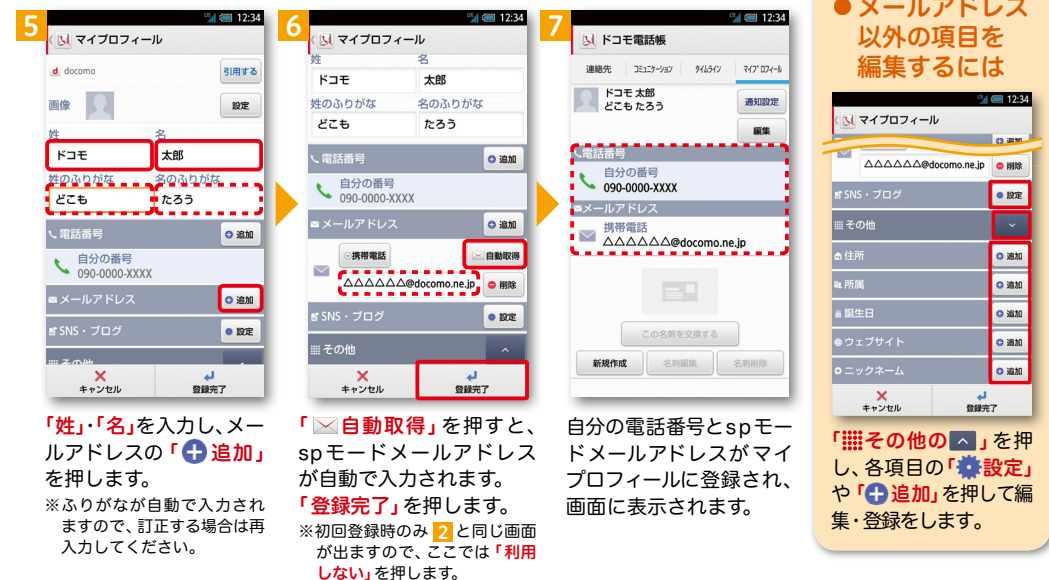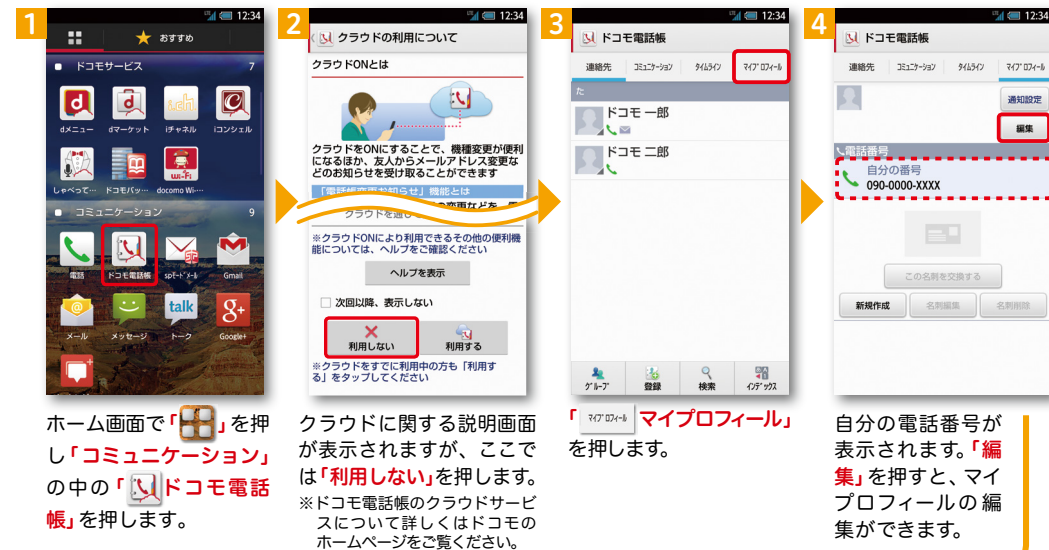

●メールアドレス以外の項目を編集するには

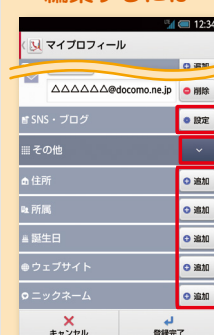

「**その他の**」を押し、各項目の「**設定**」や「**+**追加」を押して編集・登録をします。




# 4 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。  
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明  
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

## 電話帳を移し替える

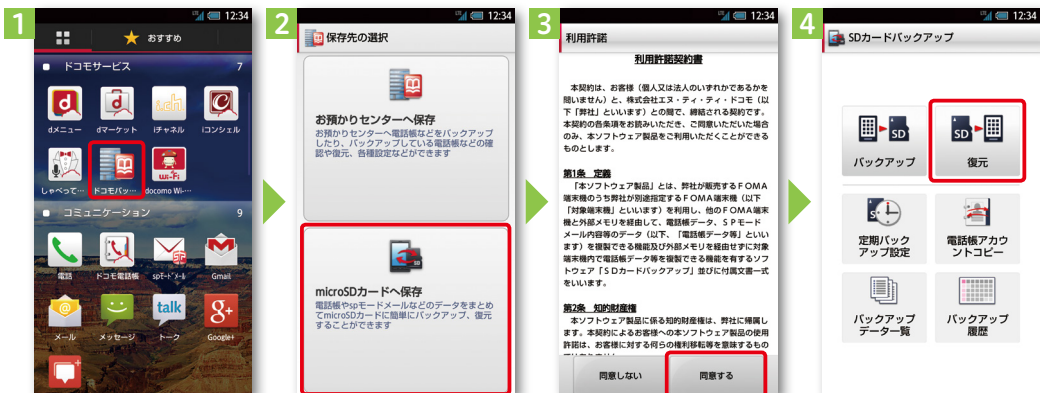

ホーム画面で「ドコモサービス」の  
「ドコモバックアップ」  
を押します。

「microSDカードへ保存」  
を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。

書をご覧ください。  
カードに保存されているデータが破損することがあります。



電話帳の「選択」を押  
します。

復元するデータにチェ  
ックし「選択」を押  
します。  
※「最新データ」を押  
すと、最新のバックアップ  
データが自動選択されます。


「追加」または「上書き」を  
選び「復元開始」を押します。  
※追加：登録済みの電話帳デ  
ータに追加されます(元のデ  
ータは削除されません)。  
※上書き：登録済みの電話帳  
データが削除されます。

内容を確認し「開始する」  
を押します。

## ● その他のデータを移し替えるには

ここではブックマークを移し替えます。  
4 からの続きです。

## 電話帳を移し替える

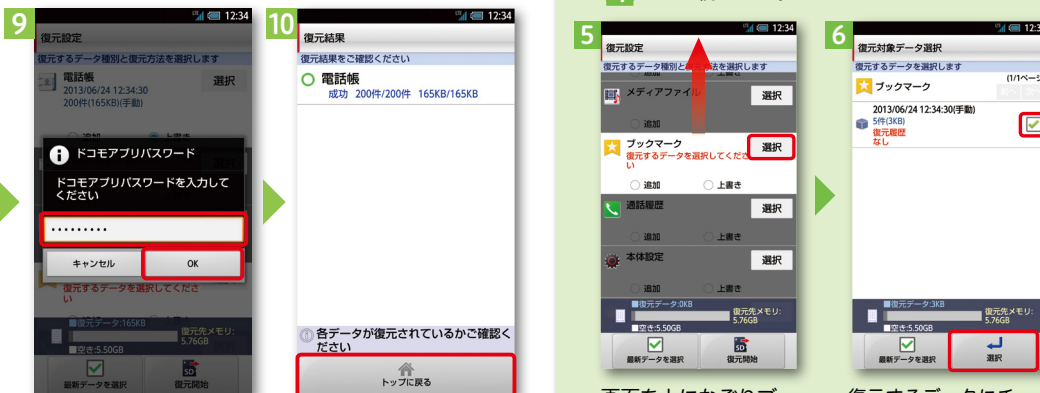


ドコモアプリパスワードを  
入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移  
し替えが完了します。  
「トップに戻る」を押します。

画面を上になぞりブ  
ックマークの「選択」を  
押します。

復元するデータにチェ  
ックし「選択」を押  
します。  
※「最新データ」を押  
すと、最新のバックアップ  
データが自動選択されます。

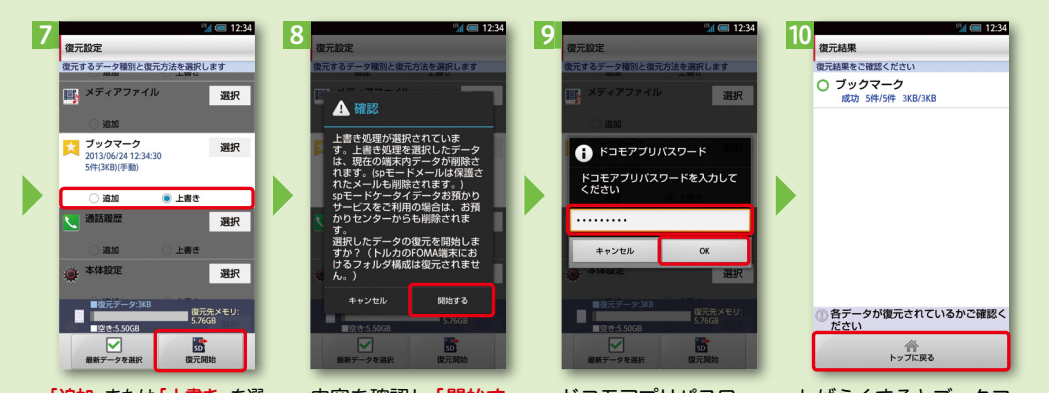

「追加」または「上書き」を  
選び「復元開始」を押  
します。  
※追加：登録済みのブ  
ックマークデータに追加  
されます(元のデータは  
削除されません)。  
※上書き：登録済みのブ  
ックマークデータが削除  
されます。

内容を確認し「開始す  
る」を押します。

ドコモアプリパスワ  
ードを入力し「OK」を  
押します。

しばらくするとブックマ  
ークの移し替えが完了  
します。  
「トップに戻る」を押  
します。


※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。




# 5 文字を入力する

スマートフォンの文字入力は、  
タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

## キーボードを切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。  
※「」を押すと、キーボードが非表示になります。

### ● 12キーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

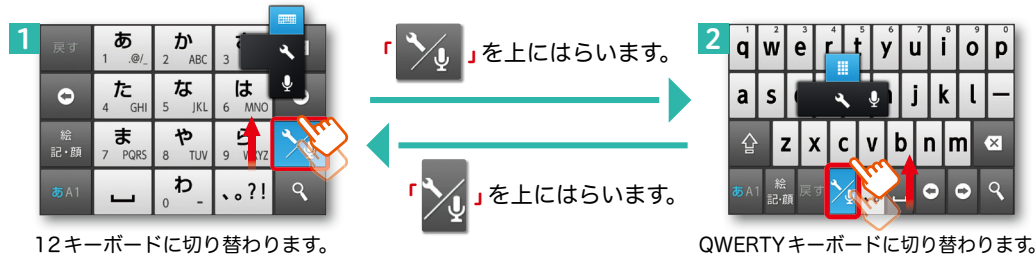


### ■ その他の切り替え方法

※12キーボード、  
QWERTYキーボード共通

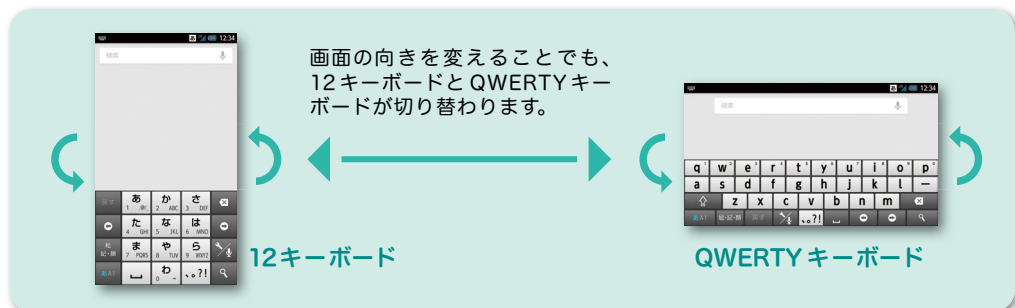

## ● 音声入力への切り替え

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

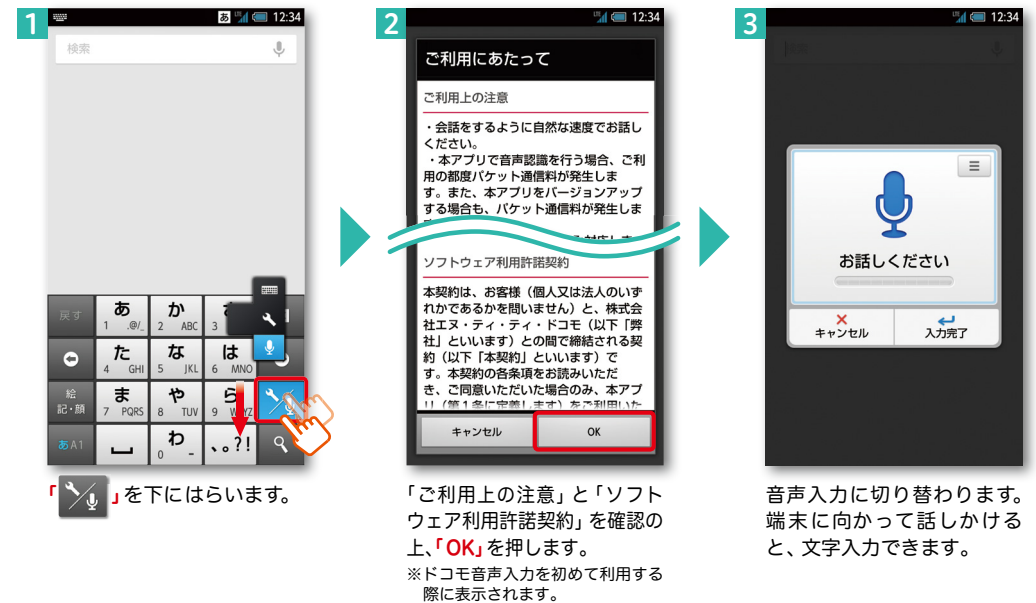


## 12キーボードの入力方式

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。


### ● フリック入力


入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。  
指を離さず目的の文字の方向になぞります。

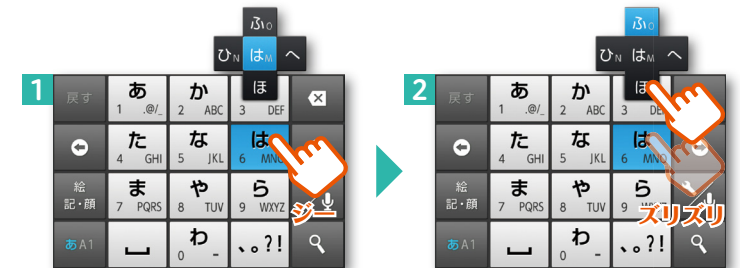

### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「」>「各種設定」>「入力補助」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

# 5 文字を入力する

前ページからの続きです。


## かな・英字・数字入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

キーボードを右から左になぞることで、かな・英字・数字入力の順で切り替えることができます。  
また、「あA1」を押すことでも、かな・英字・数字入力の順で切り替えることができます。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(12キーボード、QWERTYキーボード)を記憶しています。

※左から右へなぞった場合は、逆順に切り替わります。

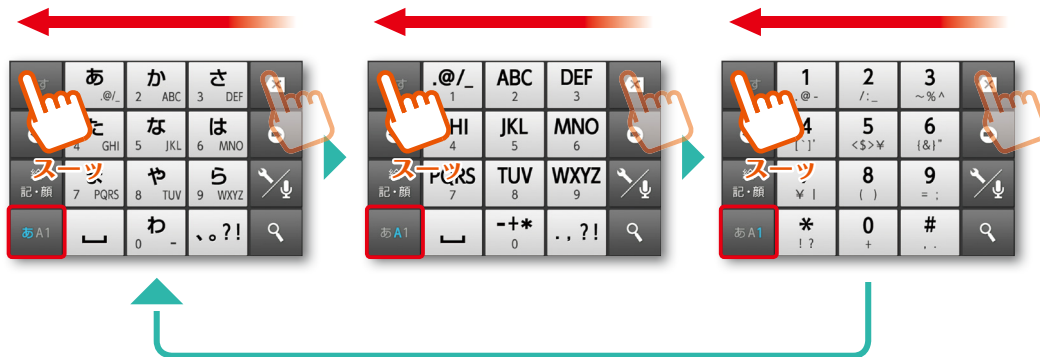

## その他の切り替え方法


※12キーボード、QWERTYキーボード共通

「あA1」を右にはらうことで、かな・数字・英字入力の順で切り替えることができます。



## 絵文字・デコメ絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

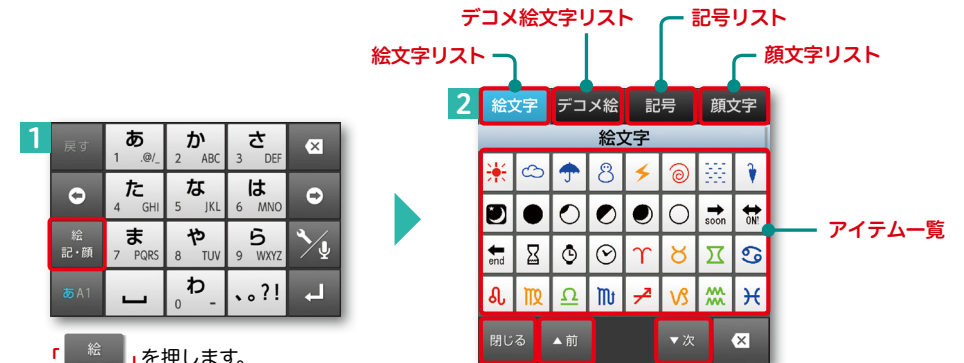

「絵記・顔」を押します。

※「絵記・顔」を右にはらうと  
連携・引用アプリ一覧が  
表示されます。


記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「前」「次」を押します。

「閉じる」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

## 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

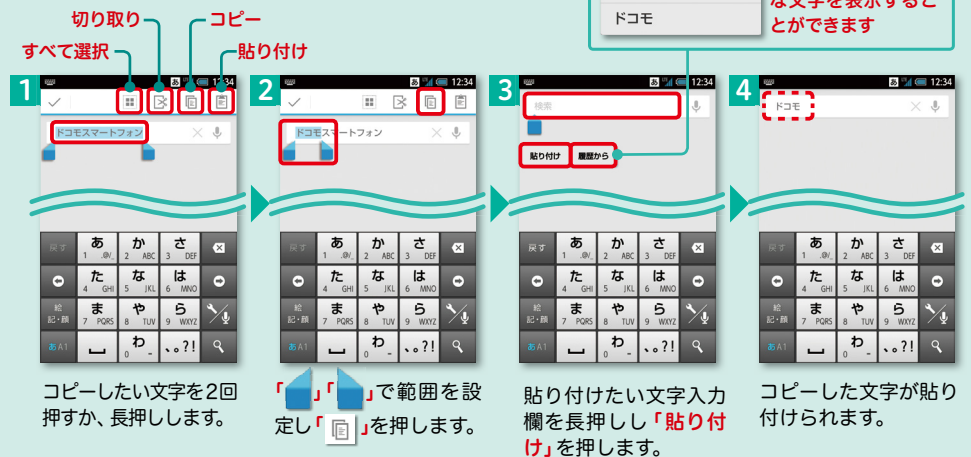

コピーしたい文字を2回  
押すか、長押しします。

「」で範囲を設  
定し「」を押します。

貼り付けたい文字入力  
欄を長押しし「貼り付  
け」を押します。


コピーした文字が貼り  
付けられます。

# 6 電話をかける・受ける・切る


## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



### A 電話帳からかける

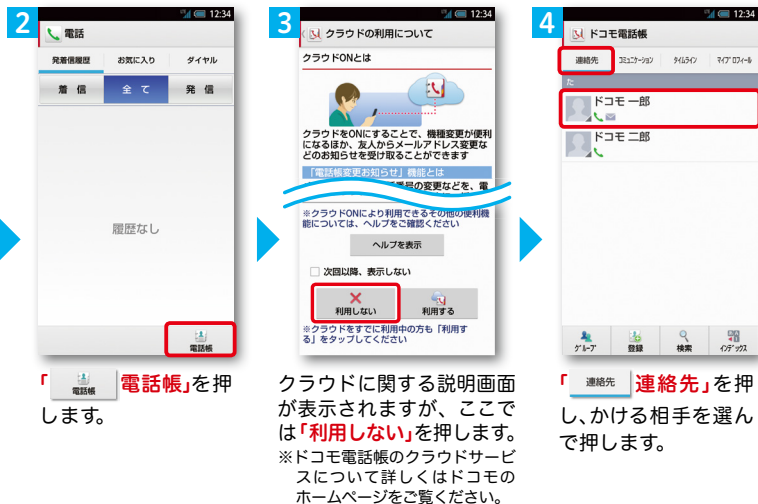


### B 通話履歴からかける

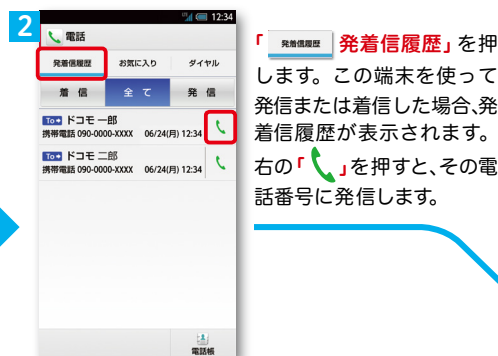

### C ダイヤルしてかける

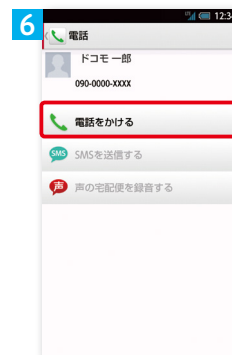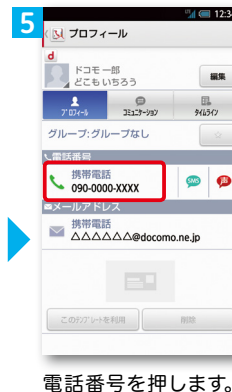

「電話をかける」を押します。

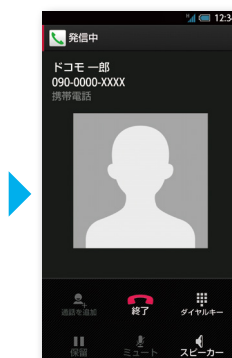


発信者番号通知を設定する方法: 「ホーム画面」> 「メニューキー」> 「本体設定」> 「通話」> 「ネットワークサービス」> 「発信者番号通知」> 「設定」で通知するかしないかを選択します。

## 電話を受ける



## 電話を切る

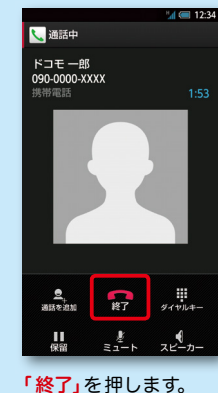

## 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方





# 7 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

## メールを新規作成する

-   
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
-   
「**新規メール**」を押します。
-   
作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
-   
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

-   
連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「**決定**」を押します。
-   
「**SUB**」欄を押し、件名を入力後「**TEXT**」欄を押します。
-   
本文を入力し「**決定**」を押します。
-   
「**送信**」を押します。

## 受信メールを見る

-   
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
-   
「**受信メール**」を押します。
-   
「**受信BOX**」を押します。
-   
内容を見たいメールを押します。
-   
メールが表示されます。

## メールを返信する

-   
受信メールを表示し「**≡メニューキー**」を押して「**返信**」を押します。
-   
メール作成画面が表示されるので「**TEXT**」欄を押します。
-   
本文を入力し「**決定**」を押します。
-   
「**送信**」を押します。



## 8 カメラで撮る・見る

### 写真を撮る

1 ホーム画面で「**カメラ**」を押します。

2 画面を上になぞり「**エンターテインメント**」の中の「**カメラ**」を押します。

3 ユーザーの同意  
写真に現在の位置情報が付加されます。写真をメールで送信するときや、インターネット上に公開するときには、付加された位置情報も同様に公開されます。  
☒ 今後表示しない  
☐ 同意しない ☐ 同意する  
ここでは「**今後表示しない**」にチェックし「**同意しない**」を押します。

4 被写体に背面のレンズを向け「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

**最近の撮影履歴**  
押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

### 写真を見る

1 ホーム画面を右へ1回はらい「**カメラ**」を押すことで、カメラを起動することができます。

2 画面を上になぞり「**エンターテインメント**」の中の「**アルバム**」を押します。

3 見たい写真を押します。

4 大きく表示されます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.28をご覧ください。

## 9 インターネットで検索する

### Google™ でキーワード検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。  
※「**クイック検索ボックス**」を押すとGoogle™音声検索が可能です。

2 「**次へ**」を押します。  
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

3 「**次へ**」を押します。

4 「**次へ**」を押します。

5 Googleを活用しよう！  
Google Nowはあなた専用のアシスタントです。適切にお役に立てるように、Googleは以下の処理を必要とします：  
・現在地を使用および保存する（交通情報の通知、経路などに使用）。  
・同期済みのカレンダー、GmailやGoogleデータを使用する（予定の通知、その他の提案などに使用）。  
ここでは「**また今度**」を押します。

6 ドコモ  
ドコモショップ  
ドコモスマホ  
ドコモタブレット  
検索したい単語を入力後「**検索**」を押します。

7 検索結果が表示されます。  
「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

## アプリの初期設定



ホーム画面で「**NOTTV**」を押し、画面を上にスワイプし、「**エンターテインメント**」の中の「**NOTTV**」を押しします。

画面を上にスワイプし、アプリ利用規約を確認して「**同意する**」を押します。

ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「**閉じる**」を押します。

## NOTTV会員登録



トップ画面が表示されます。「**お申し込みはこちら**」を押します。

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。  
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。



「**利用規約を読む(必須)**」を押して内容を確認し「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。

「**登録する**」を押します。

ここでは「**ドコモケータイ払い**」を押します。  
※クレジットカード払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

「**次へ**」を押します。  
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

## NOTTV会員登録



注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「**承諾して購入する**」を押します。

「**次へ**」を押します。

「**あとで登録する**」を押します。  
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。番組を録画して、好きな時に楽しむこともできます。  
NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が居き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。  
※一部録画できない番組がございます。



ホーム画面で「**NOTTV**」を押し、画面を上にスワイプし、「**エンターテインメント**」の中の「**NOTTV**」を押します。

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

「**番組表**」を押すと、番組表をご確認いただけます。



# 11 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「OFF」を押してONにします。  
※ なくても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



## Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。  
※ 詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

# 知っておくと便利な機能

## 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



## ● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「便利ツール」を押します。

画面を上にスワイプし「便利ツール」の「赤外線」を押します。

「全件送信」、「1件受信」、「全件受信」から選択して押します。それぞれ画面の表示（メッセージ）に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード\*が必要になります。

\* 認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

## ● 静止画を赤外線送信する場合

※ その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「共有」を押します。

※ 表示方法は、P.23をご覧ください。

「赤外線」を押します。


「OK」を押します。  
※ データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「OK」を押します。

# 知っておくと便利な機能

## 「省エネ&バッテリー」設定をする

「エコ技設定」を起動して電池の消費を抑えたり、電池使用状況の確認などを行います。  
※利用するモードを設定したり、電池残量や時刻でモードを切り替えるよう設定したりすることができます。  
※電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認することができます。

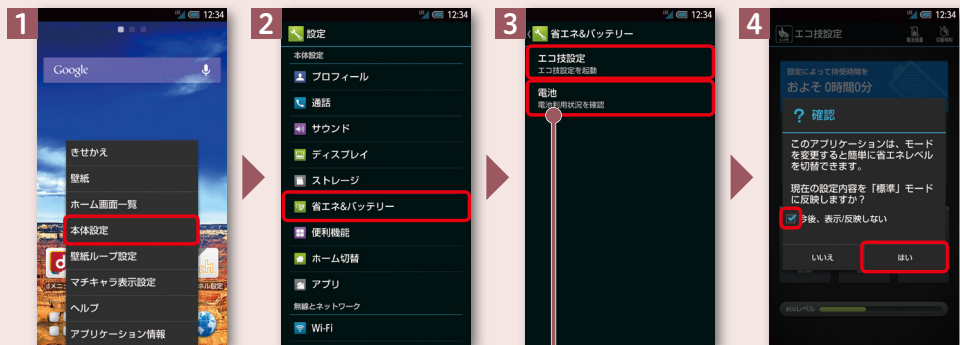

ホーム画面で「≡メニューキー」を押して「本体設定」を押します。


「省エネ&バッテリー」を押します。

「エコ技設定」を押します。

ここでは「今後、表示/反映しない」にチェックし「はい」を押します。

### ● 電池

電池利用状況を表示します。  
※各項目を押すと使用状況の詳細を確認できます。

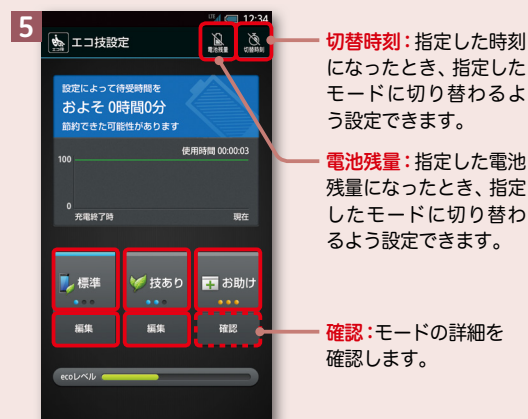

**切替時刻:** 指定した時刻になったとき、指定したモードに切り替わるよう設定できます。


**電池残量:** 指定した電池残量になったとき、指定したモードに切り替わるよう設定できます。

**確認:** モードの詳細を確認します。

「標準」、「技あり」、「お助け」の中から利用するモードを選択します。  
※「編集」を押すと詳細な設定ができます。

## セルフチェックを利用する

『音声通話ができない』、『充電してもすぐに電池がなくなる』など、端末動作に不具合を感じた時にセルフチェックで動作の診断することができます。  
※「セーフモードで再起動」でご購入時に近い状態で起動することができます。  
※診断履歴より診断結果一覧を表示して詳細結果で確認したりすることができます。

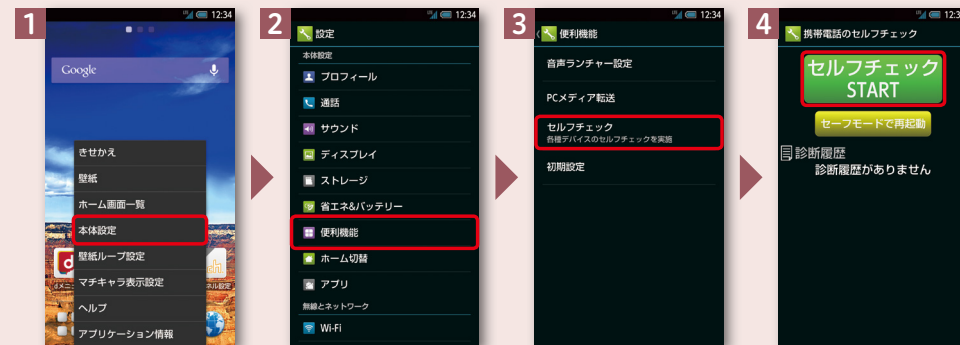


ホーム画面で「≡メニューキー」を押して「本体設定」を押します。

「便利機能」を押します。

「セルフチェック」を押します。

「セルフチェック START」を押します。

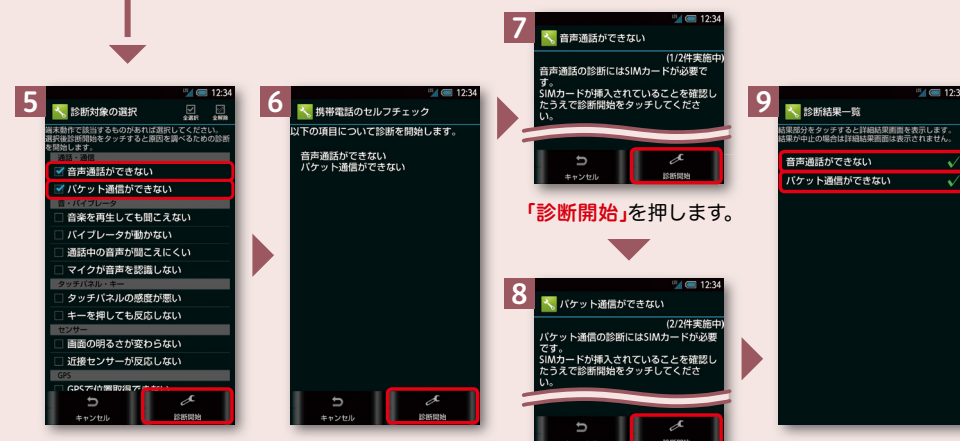

診断対象を選択し「診断開始」を押します。  
※ここでは2項目を選択します。

診断対象の項目を確認し「診断開始」を押します。

「診断開始」を押します。

診断結果一覧が表示されます。  
各項目を押すと詳細をご覧いただけます。